


# Instruções de montagem- SISTEMA F1


F1

Para paredes e tetos em gesso acartonado - Tampa não removível

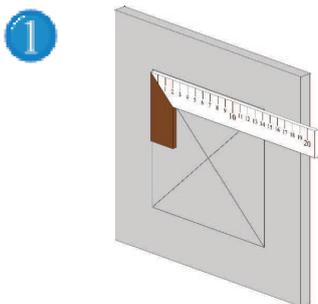


Meça a estrutura externa e com a ajuda de um esquadro, desenhe o perfil da abertura na parede ou teto onde tampa será colocada.

(tamanho da tampa + 5 mm)

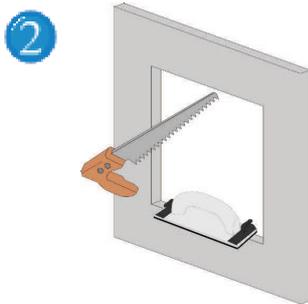


Corte a abertura na parede ou no teto (furo com serrote para drywall). Verifique se os cantos estão retos e livres de detritos.


Limpe o contorno interno com uma lixa leve.

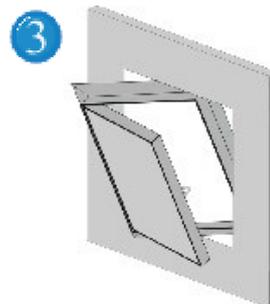

Pegue a tampa e girando-a inserir-la em diagonal através da abertura feita. No caso de aplicação em parede preste atenção que os cliques estejam na parte superior.

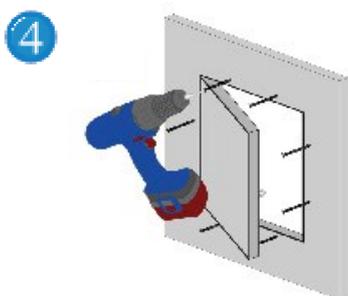


Pressione a estrutura externa contra a parede pela parte traseira e fixe-a na parede / teto de gesso acartonado com parafusos autoperfurantes a uma distância máxima de 17 cm entre eles.

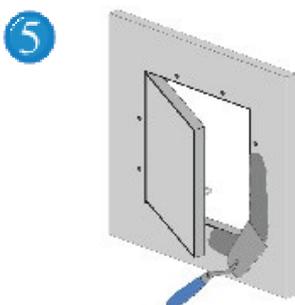


Agora estuque o quadro externo da na parede / teto de gesso acartonado, incluindo os parafusos.


Se necessário estuque também a tampa.

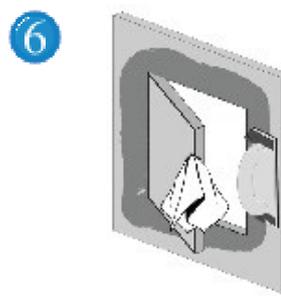

Após o estuque, limpe os dois quadros de qualquer resíduo. Isso é essencial para que a funcionalidade da tampa de inspeção não seja comprometida. Após a secagem, corrija as diferenças de nível.

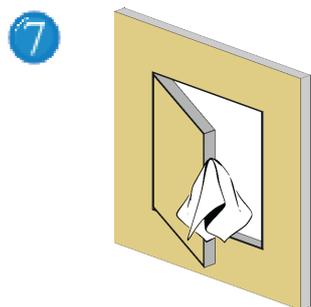

Certifique-se de que os cliques estejam cobertos antes da pintura e que quaisquer resíduos de tinta dos dois quadros sejam limpos mesmo após a pintura.

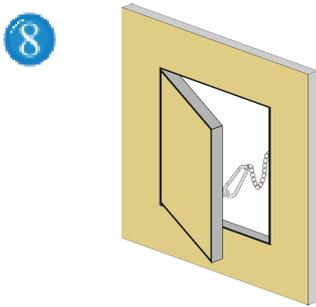

Engate o cabo de segurança e feche a tampa.

Engate o cabo de segurança após cada abertura.

## ATENÇÃO:

**Tampa não removível**

**Em paredes somente abertura lateral**

**Profundidade total min. 5 cm**

**Furo de inspeção = - 5 cm**

PARA PAREDE



PARA TETO



FF Systems

Italia

FF Systems srl - Via Ca Bianca 36/5 21052 Busto Arsizio (VA)  
tel. 0331-1852002 - [www.ffsystems.it](http://www.ffsystems.it) - [info@ffsystems.it](mailto:info@ffsystems.it)