Instruções de montagem- SISTEMA F2

Para paredes e forros em gesso acartonado - Tampa removível

1

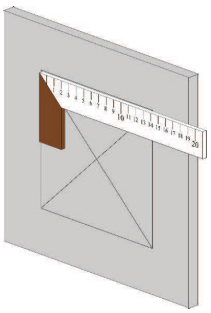

Meça a estrutura externa e com a ajuda de um esquadro, desenhe o perfil da abertura na parede ou forro onde tampa será colocada.

(tamanho da tampa + 5 mm)

2

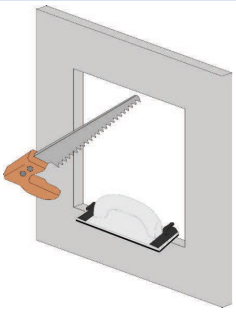

Corte a abertura na parede ou no forro (furo com serrote para drywall). Verifique se os cantos estão retos e livres de detritos.

Limpe o contorno interno com uma lixa leve.

3

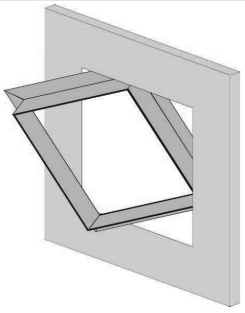

Pegue o quadro externo da tampa e girando-a inserir-la em diagonal através da abertura feita. No caso de aplicação em parede preste atenção que os cliques estejam na parte superior.

4

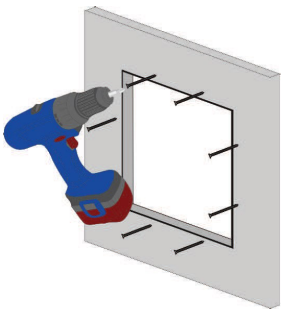

Pressione a estrutura externa contra a parede pela parte traseira e fixe-a na parede / forro de gesso acartonado com parafusos autoperfurantes a uma distância máxima de 17 cm entre eles.

5

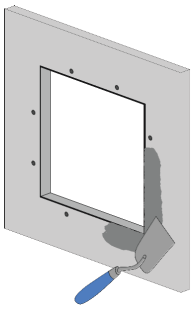

Agora estuque o quadro externo da na parede / forro de gesso acartonado, incluindo os parafusos.

Se necessário estuque também a tampa.

6

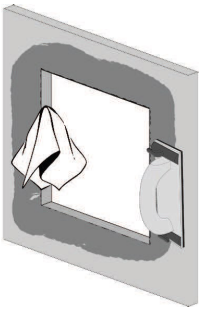

Após o estuque, limpe os dois quadros de qualquer resíduo. Isso é essencial para que a funcionalidade da tampa de inspeção não seja comprometida . Após a secagem, corrija as diferenças de nível.

7

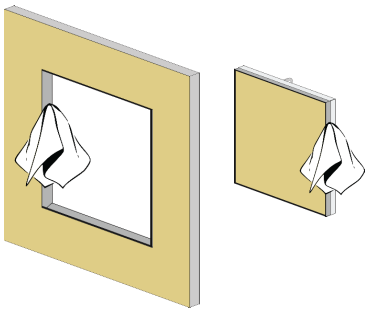

Certifique-se de que os cliques estejam cobertos antes da pintura e que quaisquer resíduos de tinta dos dois quadros sejam limpos mesmo após a pintura. Tenha cuidado para preservar a integridade da junta de vedação.

8

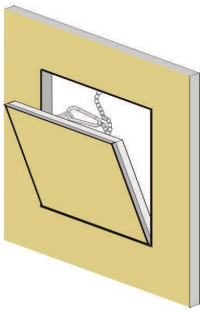

Engate o cabo de segurança e feche a tampa.

Engate o cabo de segurança após cada abertura.

ATENÇÃO:

Cada tampa é projetada especialmente para o quadro relativo, as tampas não são intercambiáveis. Em caso de aplicação em parede,

ABERTURA SOMENTE DE CIMA PARA BAIXO

PARA PAREDE

PARA FORRO

FF Systems Ltda– Rua Walter Strassburger, 75 93700000 Campo Bom—RS www.ffsystems.com.br