Instruções de montagem- SISTEMA F2AKL

Para paredes e tetos em gesso acartonado - Tampa removível hermética e à prova di pó

1

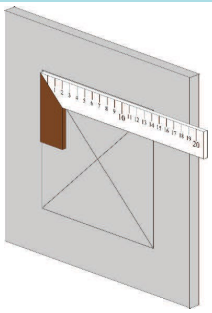

Meça a estrutura externa e com a ajuda de um esquadro, desenhe o perfil da abertura na parede ou teto onde tampa será colocada.

(tamanho da tampa + 5 mm)

2

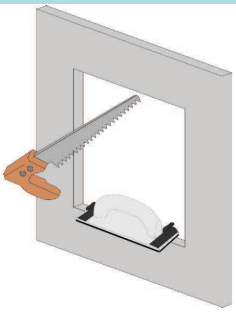

Corte a abertura na parede ou no teto (furo com serrote para drywall). Verifique se os cantos estão retos e livres de detritos.

Limpe o contorno interno com uma lixa leve.

3

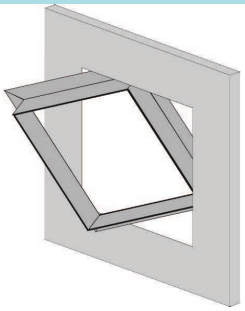

Pegue o quadro externo da tampa e girando-a inserir-la em diagonal através da abertura feita. No caso de aplicação em parede preste atenção que os cliques estejam na parte superior.

4

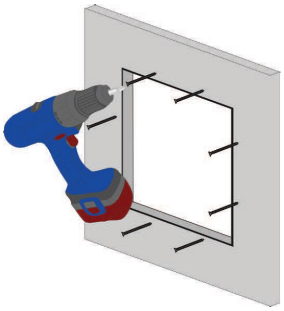

Pressione a estrutura externa contra a parede pela parte traseira e fixe-a na parede / teto de gesso acartonado com parafusos autoperfurantes a uma distância máxima de 17 cm entre eles.

5

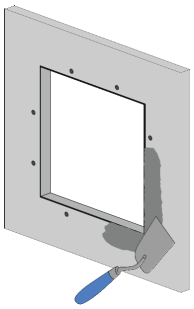

Agora estuque o quadro externo da na parede / teto di gesso acartonado, incluindo os parafusos.

Se necessário estuque também a tampa.

6

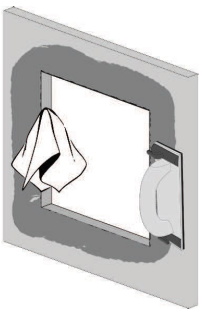

Após o estuque, limpe os dois quadros de qualquer resíduo. Isso é essencial para que a funcionalidade da tampa de inspeção não seja comprometida . Após a secagem, corrija as diferenças de nível.

7

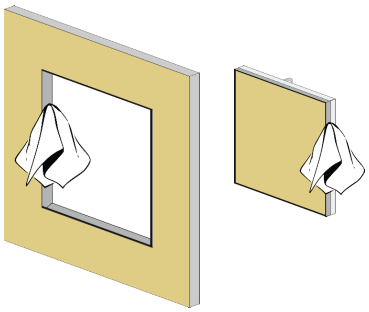

Certifique-se de que os cliques estejam cobertos antes da pintura e que quaisquer resíduos de tinta dos dois quadros sejam limpos mesmo após a pintura. Tenha cuidado para preservar a integridade da junta de vedação.

8

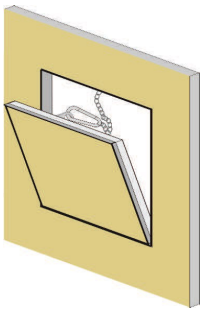

Engate o cabo de segurança e feche a tampa.

Engate o cabo de segurança após cada abertura.

ATENÇÃO:

Cada tampa é projetada especialmente para o quadro relativo, as tampas não são intercambiáveis. Em caso de aplicação em parede,

ABERTURA SOMENTE DE CIMA PARA BAIXO

FF Systems Italia

FF Systems srl - Via Ca Bianca 36/5 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331-1852002 - www.ffsystems.it - info@ffsystems.it